

Инструкции за експлоатация MC 120

1. Въведение

Прочетете цялото ръководство с инструкции внимателно. То е неразделна част от таймера за обратно броене, който сте закупили, и съдържа важна информация за неговата експлоатация и поддръжка. Всички инструкции за безопасност трябва да се спазват при употреба на продукта. За повече въпроси относно употребата на продукта се свържете с търговеца, от който сте го закупили, или посетете нашия уебсайт www.brennenstuhl.com. Запазете това ръководство и го предайте на други лица, когато е необходимо.

2. Съдържание на опаковката

Веднага след разопаковането проверете съдържанието на опаковката. Проверете и състоянието на самия таймер за обратно броене. 1 x таймер 1 x ръководство с инструкции за експлоатация

3. Технически данни

Продукт: Таймер за обратно броене

Вид защита: IP 20

Номинално напрежение: 230 V – 50 Hz

Максимален товар: 3680 W (230 V – 16 A)

Околна температура: 0 до 55 °C

Обхват на таймера: 0 до 120 минути

Приложение: Този продукт е предназначен само за употреба на закрито.

Захранващият контакт има вградена защита. Таймерът изключва контакта след определен период от време (максимум 120 минути).

4. Експлоатация и съгласяване


Инструкции за безопасност на продукта

- Използвайте таймера за обратно броене само в затворени сухи пространства. Не го монтирайте във влажни помещения като бани, перални отделения или на открито.
- Не излагайте продукта на екстремни температури, налягания, удари или слънчева светлина.
- Не допускайте превишаване на максималния позволен товар на контакта.
- Никога не оставяйте свързаните нагреватели без надзор.
- Когато не използвате таймера за обратно броене за продължителен период от време, изключете го от електрическата мрежа и го съхранете на сухо място далеч от досега на деца.
- Спрете да използвате таймера за обратно броене, ако той или вграденият контакт е повреден; изключете незабавно от електрическата мрежа и от уреда. Ремонтването на продукта трябва да се извършва само от специалист.

Инструкции за употреба

Когато уредът е включен в контакта (6) на таймера, може да се включва (1) или да се настройва с функцията за обратно броене чрез плъзгане на превключвателя (4) от страната на селектора (1). Индикаторът за функцията (5) светва, когато свързаният уред се включи. В режим на обратно броене завъртете селектора с отбелязаните минутни индекси (2) по часовниковата стрелка, докато стрелката (3) на вътрешния пръстен не посочи желаното време. Свързаният уред ще се включи автоматично и индикаторът (5) ще светне.

Забележка: таймерът работи сако ако уредът е свързан към електрическата мрежа.

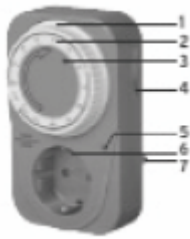

Проверете дали щепселът (7) е правилно поставен в активен стенов контакт. Когато зададеното време изтече, свързаният уред, както и таймерът за обратно броене, се изключва с изсракващ звук (индикаторът също изгасва).

За да активирате таймера отново, повторете стъпките, описани по-горе. Отклонения от времето за превключване може да бъдат причинени от дизайна на таймера (механично задвижване и процес на превключване). Отклонения от няколко секунди са нормални.

5. Поддръжка и грижи

Този продукт не изисква поддръжка. Никога не го отваряйте и не го разглобявайте. Преди почистване изключете таймера от контакта и от уреда. Почиствайте външната страна само

с чиста и суха кърпа.

6. Изхвърляне

Таймерът не трябва да се изхвърля с обикновените домакински отпадъци в края на неговата годност. Трябва да се достави до обект за събиране с цел обработване на електрическите и електронните части. Консултирайте се с градската управа относно възможности за екологично изхвърляне на този продукт.